Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully
before operating the hand massager.
Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.
Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

Contents

1. Safety warnings.....
2. Environment.....
3. Restrictions.....
4. Maintenance.....
5. Troubleshooting.....
6. Features and benefits.....
7. Components.....
8. Operation.....
9. Product specifications.....
10. Warranty.....
Français.....

1. Safety warnings

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning.
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced.
- The total recommended usage time of the massager is 20 minutes.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager.

2. Environment

The iComfort® massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. Restrictions

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, foot injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage unit.
Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.

4. Maintenance

• This product should only be maintained by iComfort® certified technicians; otherwise, the warranty will be void.
• Make sure the wall outlet is in good working order before use.
• If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
• Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
• Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
• We recommend to use the massager intermittently and not for long periods of time.

5. Troubleshooting

• It is normal for the motor to make noise while in use.
• If the massager doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
• After several sequential use, the massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. Features and benefits

The new iComfort ® IC0924 foot massager is equipped with a massage ball designed to fit the shape of your foot. The large size of the massage ball allows it to reach and effectively massage the arch of your feet. This massager also has a large heating surface that helps to heat up cold feet. The iComfort ® IC0924 foot massager will give you a soothing and stimulating massage experience. It will provide you a soothing foot massage experience like being massaged by human hands in the comfort of your home.

Main Features:

- Three adjustable vibration speeds
- Large massage ball for the arch of the feet.
- Large heaters for cold feet.
- 1 Automatic massage program

7. Components

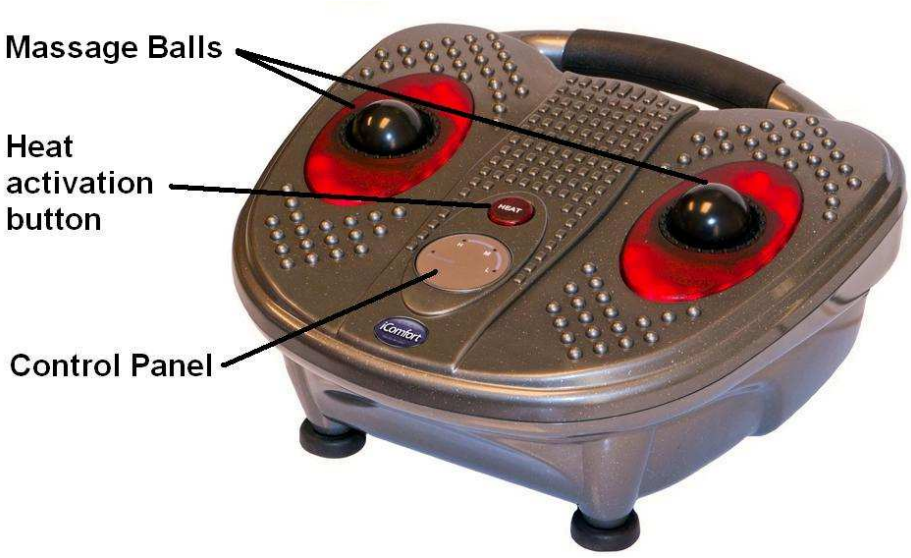

8. Operation

Connect the power cord to a grounded AC wall outlet.

1) Press on the function activation button to turn the unit on.
2) Press again to adjust the vibration intensity. There are 3 choices.
3) Press a fourth time to activate the automatic massage program. This function will vary the massage speed.

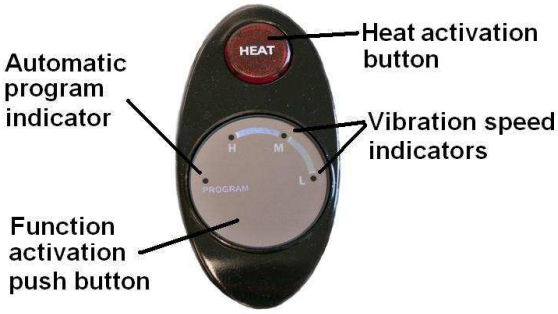

CONTROL PANEL

4) Press again (fifth time) to deactivate the unit.

9. Product specifications

Input Voltage: 120 V
Weight: 2,2 Kg

10. Warranty

LIMITED ONE (1) YEAR WARANTY
This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.
For repairs or product defects, please call our customer service department at:

1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part we will send you a replacement unit.
Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.
CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

iComfort

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name - Prénom | Last Name - Nom

Address - Adresse | City - Ville | Prov | Postal Code - Code Postal

Tel - Tél. | Email - Courriel

Purchase Date - Date d'achat | Purchased From - Acheté de

Serial Number - Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Your Wellbeing First
iComfort
Votre bien-être d'abord

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre appareil de massage et conservez cette notice d'utilisation.
Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

Table des matières
1. Consignes de sécurité.....
2. Environnement d'utilisation.....
3. Contre-indications.....
4. Entretien.....
5. Dépannage.....
6. Avantages et bénéfices.....
7. Composante.....
8. Mode d'emploi.....
9. Spécifications techniques.....
10. Garantie.....

1. Consignes de sécurité
• Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
• Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
• Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
• Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
• N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
• Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 20 minutes à la fois.
• Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient.
• En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort® au 1-866-967-7333.
• Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
• N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges et éviter de l'endommager.
• Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. Environnement d'utilisation
Le masseur iComfort® est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. Contre-indications
Les personnes atteintes d'ostéoporose, de maladies cardiaques, avec stimulateurs cardiaques, blessures aux pieds ou de tout autres problèmes de santé connexes devraient consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil de massage.

Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil de massage en cas de malaise et consultez votre médecin.

4. Entretien
• Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par EBI/iComfort®. Dans le cas contraire, EBI/iComfort® se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
• Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
• Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
• Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
• N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil.
Utilisez plutôt un linge sec.
• Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. Dépannage

• Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
• Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
• L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps.
Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. Avantages et bénéfices

Le nouveau masseur pour les pieds iComfort® IC0924 est équipé d'une boule de massage performante conçue pour s'adapter à la forme de vos pied. La grosseur de la boule de massage lui permet d'atteindre et masser efficacement l'arche de vos pieds. Ce masseur possède aussi une grande surface de chauffage qui permet de réchauffer les pieds froids. Le masseur iComfort® IC0924 vous procurera une expérience de massage apaisante et stimulante. Ses actions de vibrations et chauffage sauront vous apaiser les pieds avec la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre maison.

Caractéristiques principales :

- Trois vitesses ajustables de massage par vibration
- Boule de massage de grande dimension pour l'arche des pieds.
- Éléments chauffants de grande dimension pour réchauffer les pieds.
- Programme de massage automatique à vitesse variable

7. Composantes

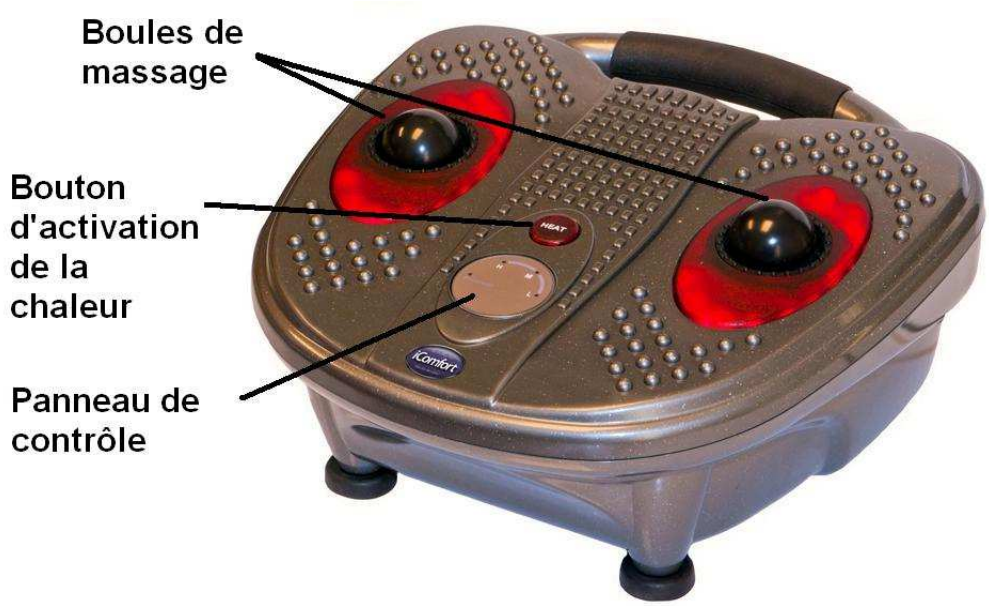

8. mode d'emploi

Branchez le cordon d'alimentation de l'unité à une CA murale avec mise à la terre.

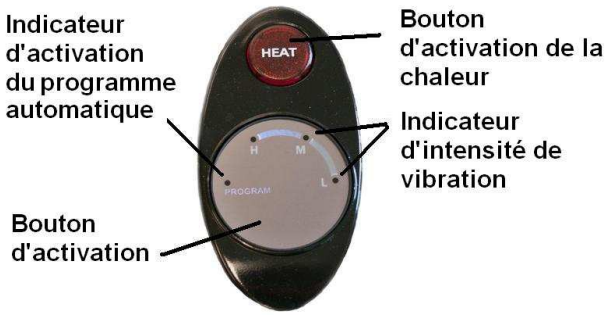

PANNEAU DE CONTRÔLE

1) Appuyez sur le bouton d'activation de l'appareil.
2) Appuyez de nouveau pour régler l'intensité des vibrations. Il ya 3 choix.
3) Appuyez une quatrième fois pour activer le programme de massage automatique. Cette fonction permet de faire varier la vitesse de massage.
4) Appuyez à nouveau (cinquième) pour désactiver l'appareil.

Débranchez l'appareil de massage de la prise murale après utilisation.

9. spécifications du produit

Tension d'entrée: 120 V
Poids: 2,2 Kgs

10. Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un unité de remplacement.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-866-967-7333 ext 227

iComfort
Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie
First Name - Prénom
Last Name - Nom
Address - Adresse
City - Ville
Prov
Postal Code - Code Postal
Tel - Tél.
Email - Courriel
Purchase Date - Date d'achat
Purchased From - Acheté de
Serial Number - Numéro de série
Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.
Send to - Expédier à :
EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel - Tél. : 1866-967-7333 Ext. 227
Fax - Téléc. : 450-420-2180